


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ КНОПОК К ОДНОФАЗНОМУ ЧАСТОТНОМУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ ED3700V.

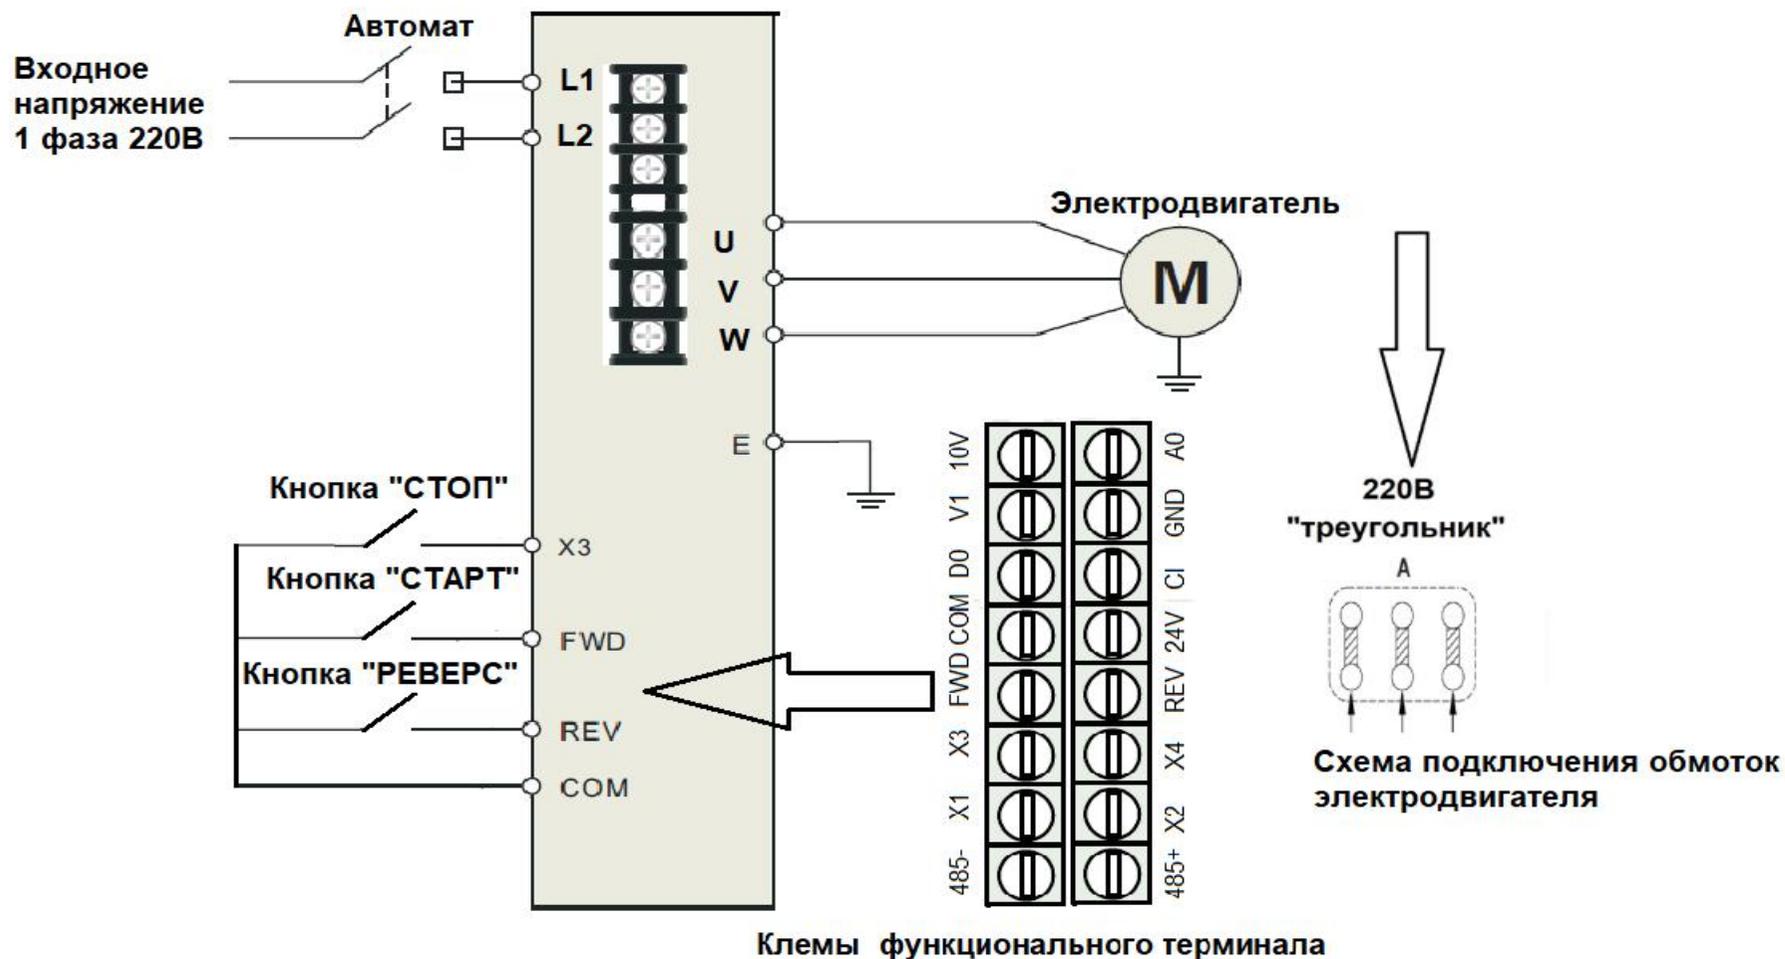

Устанавливаем значения программируемых параметров:

P0.03=1 - Выбор режима управления(Клемы функционального терминала).

P4.00=9 - Выираем трехпроводную схему управления Частотным преобразователем.