
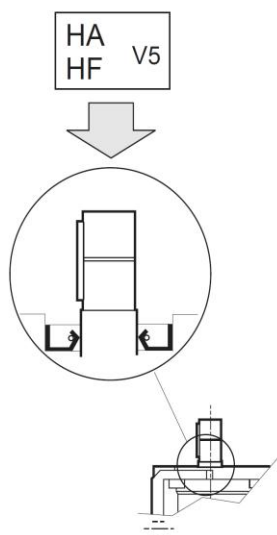



Монтажные положения и количество масла, заливаемого в мотор-редукторы ХС

СМАЗКА

Редукторы червячные Х и Н до типоразмера 110 в порядке стандарта заполняются синтетическим маслом. При заказе просим всегда определить конфигурацию.

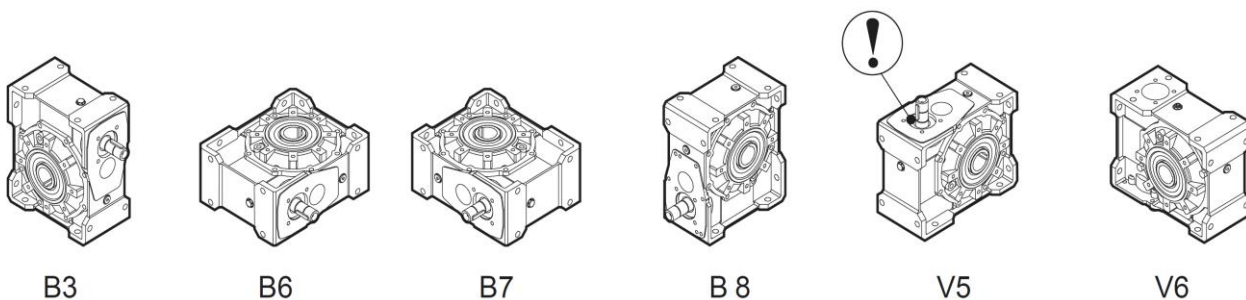

Особенно важным считается, чтобы в заказе для версий HA и HF определить схему работы. Это очень важно, так как для схемы работы V5 конструкция требует, чтобы масляные уплотнения червяка были встроены в соответственном месте, обеспечивающем правильное смазывание цилиндрической предступени редуктора.

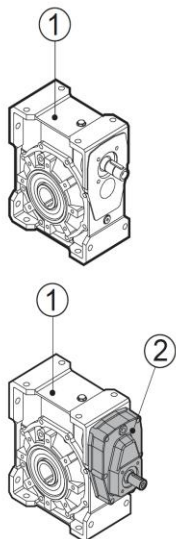

		Q.tà olio / Oil quantity / Schmiermittelmenge [lt]			
		Posizione di montaggio / Mounting position / Einbaulage			
		B3	B6 - B7	B8	V5 - V6
X	30	0.015			
	40	0.040			
	50	0.080			
	63	0.160			
	75	0.260			
	90	1.1	0.9	0.8	1.2
	110	2.2	1.8	1.6	2.4
	130	3.4	3	2.5	3.8